


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE /ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MUEBLE INFERIOR COCINA 1.80 PRAGA /PRAGA 1.80 KITCHEN BASE CABINET

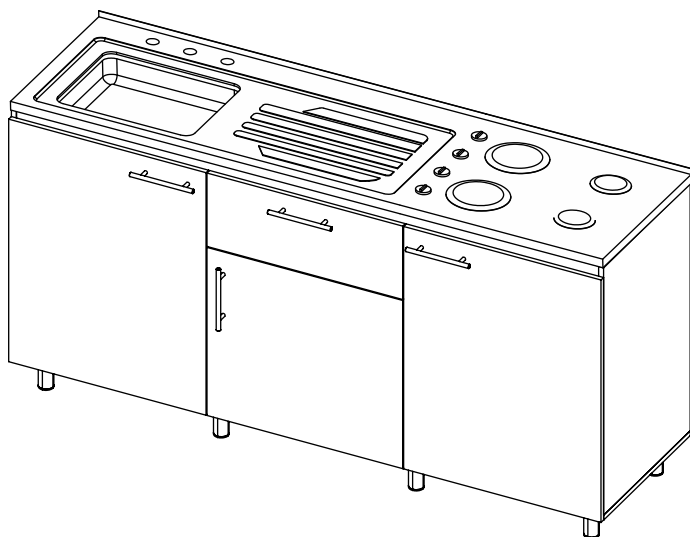

Alto: 92 cm
Ancho: 180 cm
Fondo: 52 cm

LOTE No: _____

BAÑOS Y COCINAS



Línea de atención
Bogotá: 404 88 84
Colombia: 01 8000 51 20 30
Otros países: +57 (1) 404 88 84

Costumer service
+57 (1) 404 88 84

corona.CO

corona

¡FELICITACIONES! HAS ADQUIRIDO UNA COCINA CORONA LISTA PARA ARMAR, ¡LA MEJOR ELECCIÓN PARA HACER DE TU HOGAR EL LUGAR DE TUS SUEÑOS!

¡IMPORTANTE!

ANTES DE INSTALAR TU COCINA DEBES TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. El sitio donde se instalará la cocina debe estar completamente despejado, sin estructurales o tuberías que obstruyan la posición donde se fijarán los muebles.
2. El piso debe estar completamente nivelado y la pared debe estar a escuadra respecto al piso (90°).
3. La superficie donde se fijarán los muebles (pared o muro) se debe encontrar a nivel sin ondulaciones o curvas. Cualquier desnivel en pared o piso puede causar desajustes en el mueble.
4. Se recomienda enchapar por completo la pared donde se instalará la cocina, en caso contrario, debe estar revocada y seca para evitar que la humedad afecte el mueble.
5. El lugar de la instalación no debe tener rebanco, las cocinas **Corona** vienen con patas niveladoras, estas evitan que la cocina sufra daño por humedad, siempre debe instalarse con las patas. (Se considera rebanco cuando la superficie sobre el suelo supera los 3 cm).
6. Los puntos hidráulicos, sifón y suministros de gas y luz, deben estar ubicados acordes a la posición del lavaplatos y la estufa del mesón. Si el lavaplatos está ubicado al costado derecho de tu cocina, los suministros hidráulicos deben estar ubicados en este costado o viceversa (ver planos de conexiones en pág. 4). Se recomienda también que todas las instalaciones hidráulicas cumplan la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA.
7. Las tuberías hidráulicas, eléctricas y de gas deben estar embebidas en la pared, si están expuestas pueden interferir con el ensamble del mueble.
8. **Corona** ofrece el servicio de instalación de su cocina, si desea adquirirlo, puede hacerlo por medio de una llamada a la línea 018000512030, donde le indicarán el valor a cancelar.
9. El servicio de instalación que ofrece **Corona** incluye el armado y la fijación de los muebles de cocina, las demás actividades que surjan o se requieran como instalación de electrodomésticos, gasodomeísticos y griferías, son responsabilidad directa del cliente.
10. En el momento de la instalación, se debe armar el mueble tal como está especificado en el manual, no se debe realizar ningún tipo de modificaciones al producto. Cualquier modificación, afecta la garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE:

1. Ensamble y fijación de los muebles
2. Instalación de accesorios de la cocina (vajillero, cubertero, canastilla, etc. Cada cocina trae un juego de accesorios diferente dependiendo de la referencia).
3. Nivelación de puertas.
4. Instalación del mesón.
5. Limpieza del área (residuos y restos que queden durante el proceso de instalación).
6. Recomendaciones de uso y cuidado del producto.
7. Certificado de instalación para efectos de garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN NO INCLUYE:

1. Materiales adicionales necesarios para la instalación (Silicona, pegantes, empaques, disolventes, cintas, tornillería).
2. Desmante de cocinas, accesorios, enchape, mesones, demoliciones o arreglos locativos que requieran la instalación.
3. Modificaciones al producto recomendado a instalar.
4. La instalación de otro producto diferente de la cocina.
5. Retiro de escombros que se encuentren en el lugar de la instalación, recuerde que el área donde se genera la instalación del producto debe estar despejada para proceder con la instalación.
6. Modificaciones de puntos hidráulicos y/o eléctricos.
7. Otro trabajo distinto al servicio de instalación (destape de cañerías o sifones, trabajos de pintura, resane o mampostería).

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

CAMPANA EXTRACTORA (no viene incluida con la Cocina)

1. El ancho máximo que debe tener la campana es 60 cm.
2. Se debe seguir el instructivo de instalación de la campana que adquiera.
3. Se recomienda que el espacio entre la cubierta (mesón) y la campana sea de 55-60 cm.
4. Las medidas deben ser tomadas desde el borde del mueble y dependiendo del sentido de la estufa (al lado derecho o al izquierdo)

RED DE GAS


Las conexiones de gas se deben coordinar con la compañía de gas de cada ciudad o personal autorizado.

PARA ADQUIRIR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CON CORONA, COMUNÍcate CON

LA **LÍNEA 01800 51 20 30**, ALLÍ TE INDICARÁN EL VALOR A CANCELAR.

PLANO DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS


Pozuelo Izquierdo

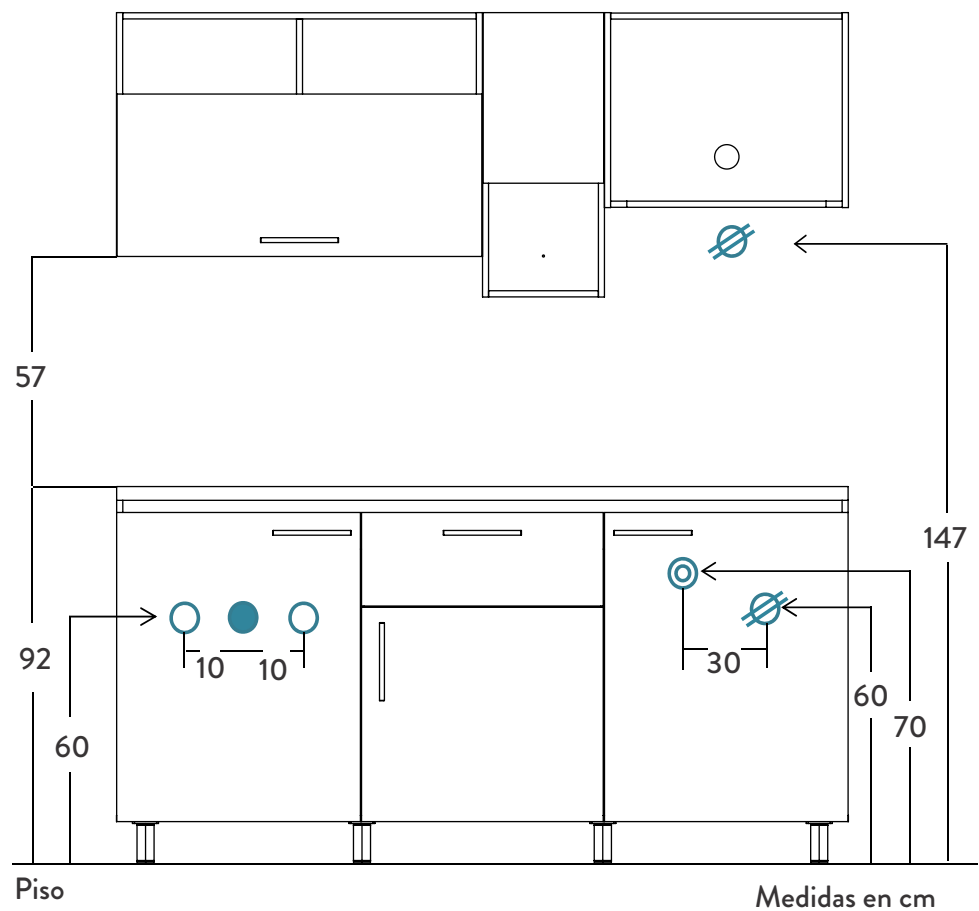

○ Punto Hidráulico ● Desagüe ⚡ Punto Eléctrico 110 V ⊙ Punto de Gas

PLANO DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS

Pozuelo Derecho

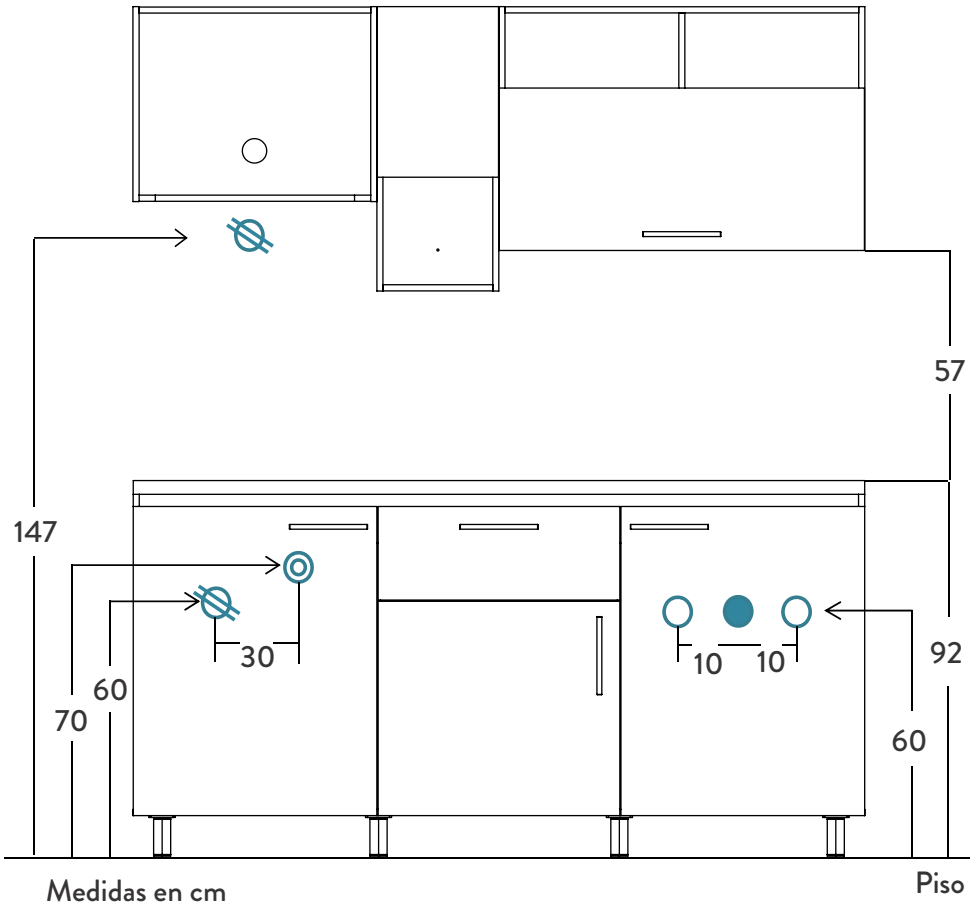


corona

BAÑOS Y COCINAS

“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”





RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

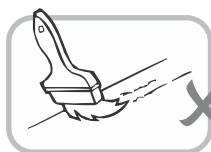

NO pinte el mueble /
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie /
Don't expose to rain
or direct sun.

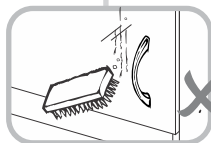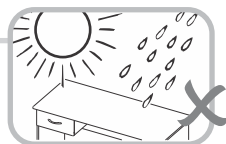

NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Don't wash handles
or dumps with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Do not overload the cabinet.
Weight not exceeding 66LB
for kitchen cabinets.

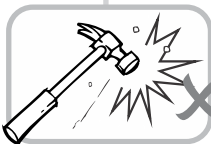

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Don't hit or hammer
the furniture (just do it
where indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos /
Do not allow children to
handle the cabinets
or drawers.



SIEMPRE levante el mueble
entre dos personas, NO lo
arrastre / Do not drag the
furniture. Lift it between
two people.


Limpie con paño seco y
lustrador de muebles,
de esta forma alarga la
vida del mueble / Clean with
a dry cloth. Polishing wax for
furniture can be use.




RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

De un adecuado armado del mueble depende su buen funcionamiento.
Following the cabinet assemble instructions will assure its proper functioning.

MINIFIX

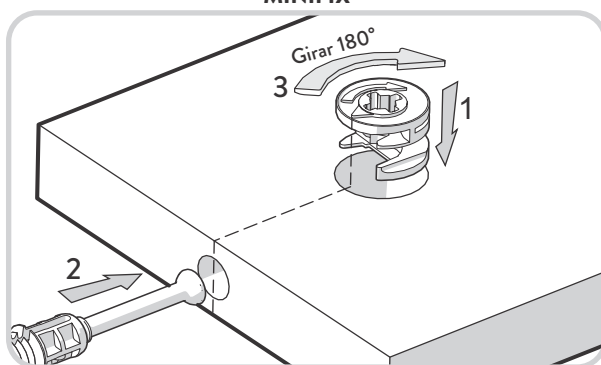

TARUGOS

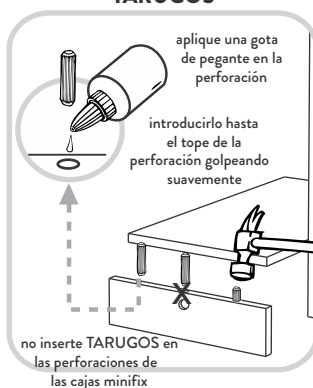

GARANTÍA: Los muebles para cocina CORONA® tienen una *garantía de 1 año* en partes de madera y en herrajes, a partir de la fecha de fabricación, la cual usted puede identificar en el número de lote impreso en el producto y/o el instructivo.

La garantía cubre defectos de fabricación y mala calidad de materiales que impidan el armado y uso del mueble. Dado el caso se reemplazará la(s) pieza(s) defectuosa(s). El tablero melamínico no se despega siempre y cuando cumpla estrictamente las recomendaciones sobre el cuidado del producto. Estos están inmunizados.

Examine completamente las piezas antes de ensamblar, una vez armado el mueble, la empresa **NO** se hará responsable por piezas dañadas. La garantía **NO** aplica para productos que hayan sido armados incorrectamente, manipulados o utilizados de manera no razonable, modificados, reparados, o que hayan sido sobrecargados o hayan omitido alguna de las recomendaciones establecidas. No incluye mano de obra para el ensamble del mueble. Esta garantía aplica únicamente bajo condiciones normales de uso y manipulación. Para hacer válida la garantía, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente de CORONA.



Línea de atención

Bogotá: **404 88 84**

Colombia: **01 8000 51 20 30**

Otros países: **+57 (1) 404 88 84**

Costumer service

+57 (1) 404 88 84



**Garantía
Corona**
1 Año

corona.CO

HERRAJES PARA ARMADO


ASSEMBLY HARDWARE

x28



Tarugo/
Fluted dowel pin

x22

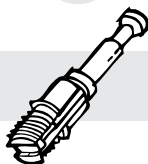

Perno minifix/
Spreading bolt

x22




Minifix/
Minifix connector

x32




Tapa adhesiva/
Cover Caps

x4



Bisagra Parche/
Full Overlay hinge
(Tornillos incluidos)

x2



Bisagra Semi Parche/
Half Overlay hinge
(Tornillos incluidos)

x1



Pegante/
Glue

x36



Tornillo lámina/
Sheet Metal screw

x8



Tornillo de
ensamble 2"/
Drywall Screw



IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA LE AGRADECEMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE COLOMBIA: 018000-51-2030 -BOGOTÁ: 404-8884 PARA MÉXICO: 01800-705-1020-MONTERREY (81) 8125-2036

HERRAJES PARA ARMADO


ASSEMBLY HARDWARE

x2




Chazo Mariposa/
Taquete+ Tornillo
ensamble 2" 1/2
/ Plastic wall anchor

x1

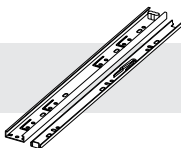


Rieles/
Drawe Slides
(Tornillos incluidos)

x4




Manijas/
Handles

x8




Patas/
Legs

x2




Cantonera/
Corner brace

x8



Soporte entrepaño/
Shelf support

x1




Mesón/
Countertop






IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA LE AGRADECEMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE COLOMBIA: 018000-51-2030 -BOGOTÁ: 404-8884 PARA MÉXICO: 01800-705-1020-MONTERREY (81) 8125-2036

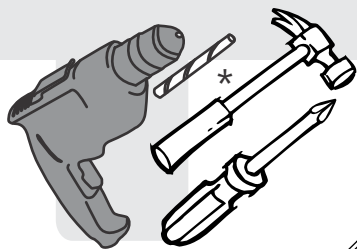













- Taladro / Drill
- Broca de muro de 5/16" / 5/16" Drill bit.
- Destornillador de estrella / Star Screwdriver
- Destornillador de pala / Flat Screwdriver

*(Herramientas
NO incluidas)

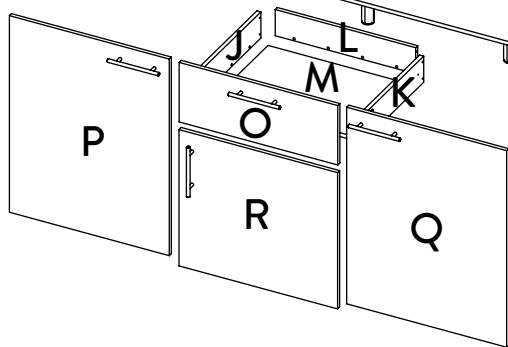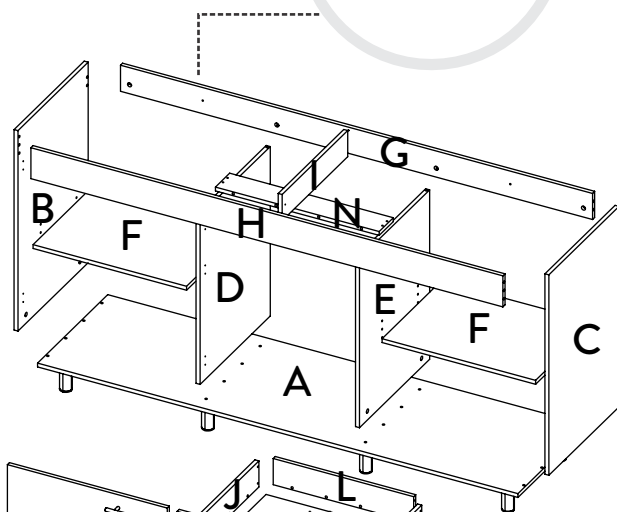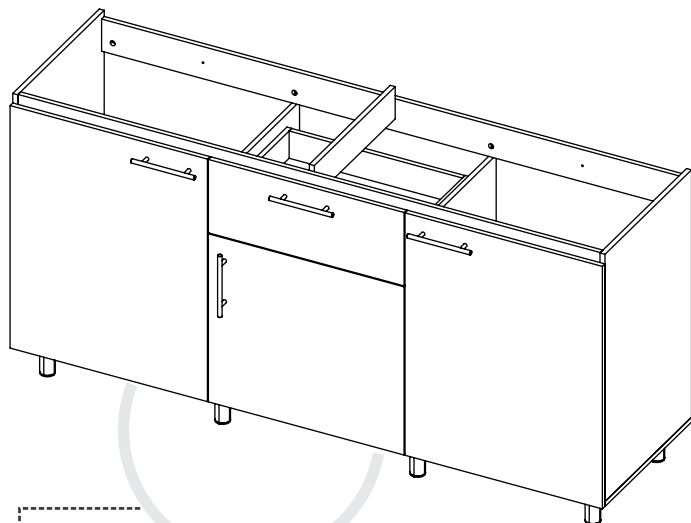

PIEZAS DE ARMADO

ASSEMBLY PARTS

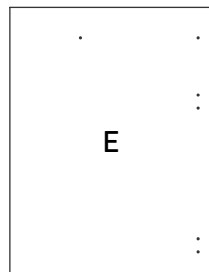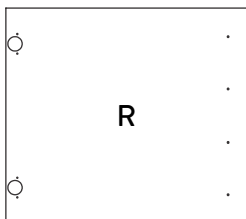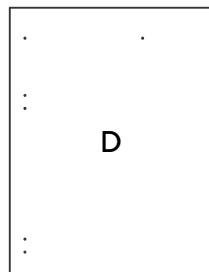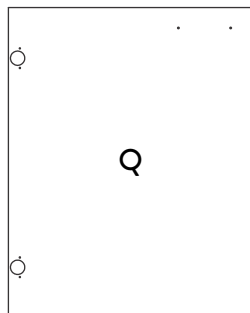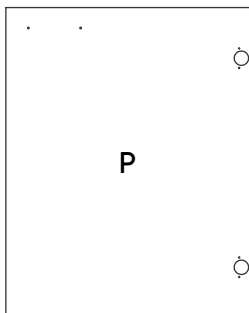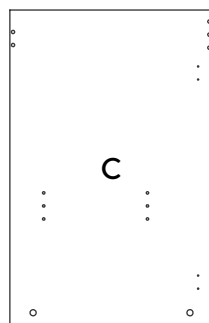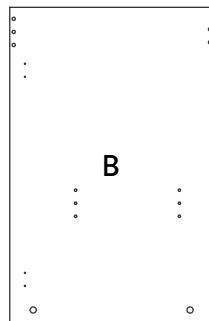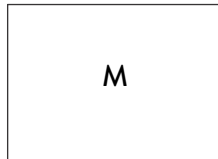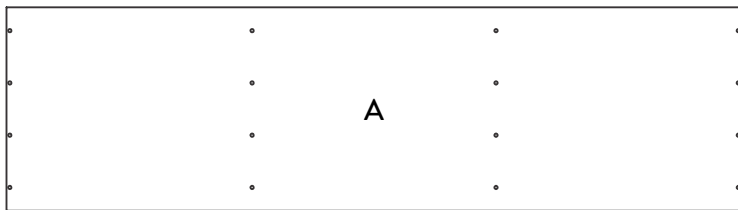

IMPORTANTE


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO Y SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE
LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO. SI FALTA ALGUNA PIEZA AGRADECEMOS LLAMAR A LA
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE COLOMBIA: 018000-51-2030-BOGOTÁ: 404-8884
PARA MÉXICO: 01800-705-1020-MONTERREY (81) 8125-2036

1




Leer las recomendaciones de ensamble antes de comenzar con el armado del mueble.


SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO Y CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA.





Revisar que el tope plástico del riel quede en la parte trasera
The plastic stop should be placed on the rear

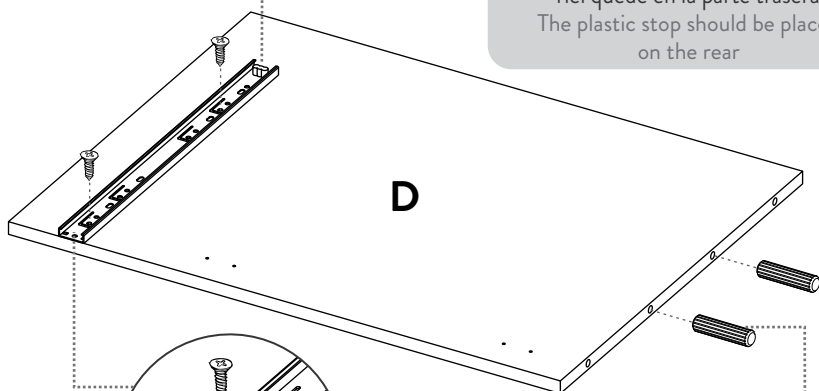

2

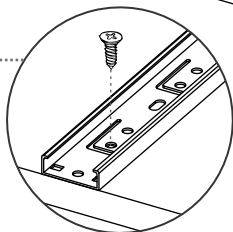

VOLTEAR
TURN OVER

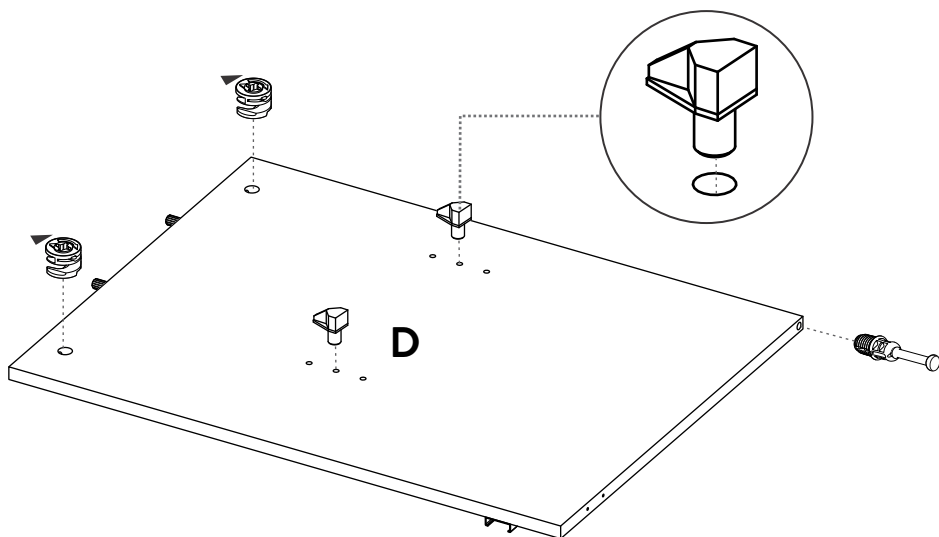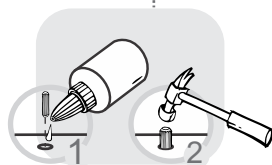




3


Revisar que el tope plástico del
riel quede en la parte trasera

The plastic stop should be placed
on the rear

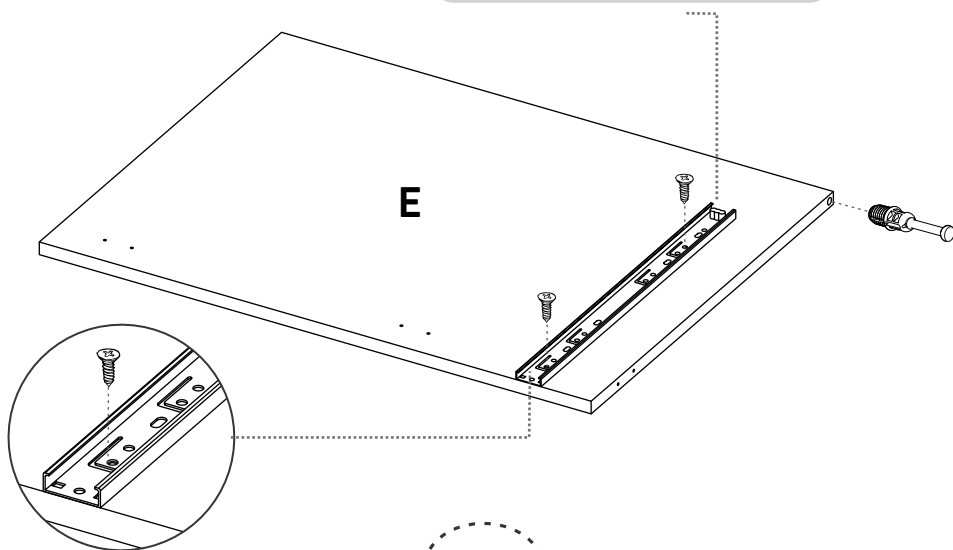



VOLTEAR
TURN OVER


4

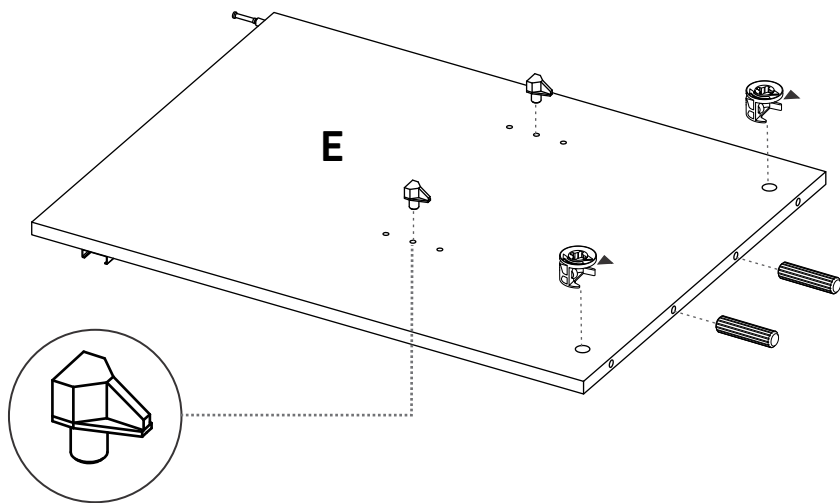


5

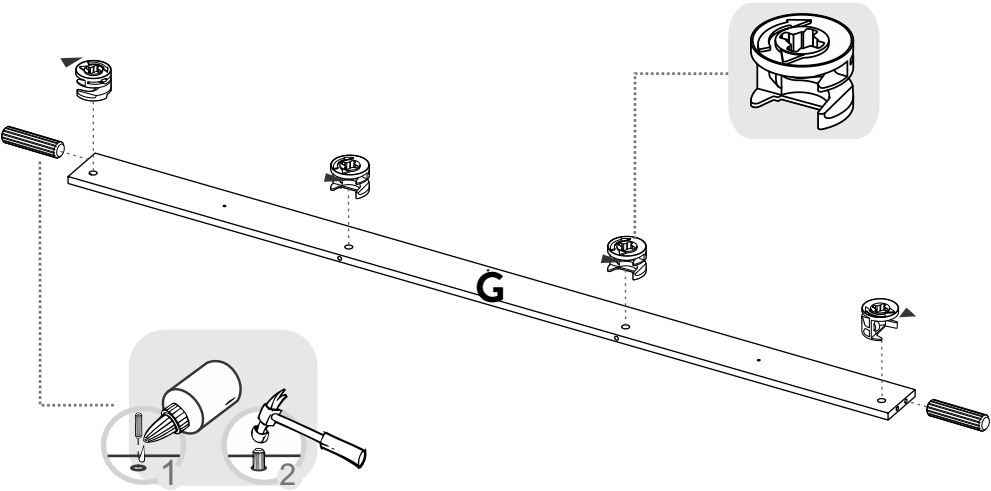


6

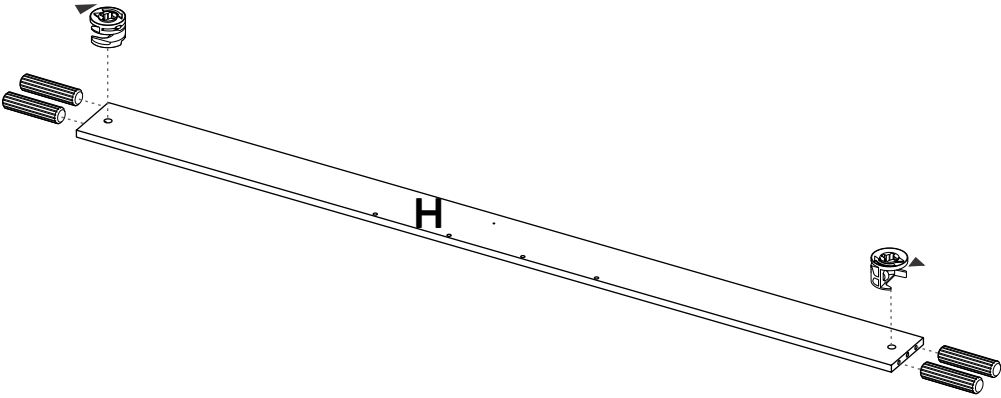

7

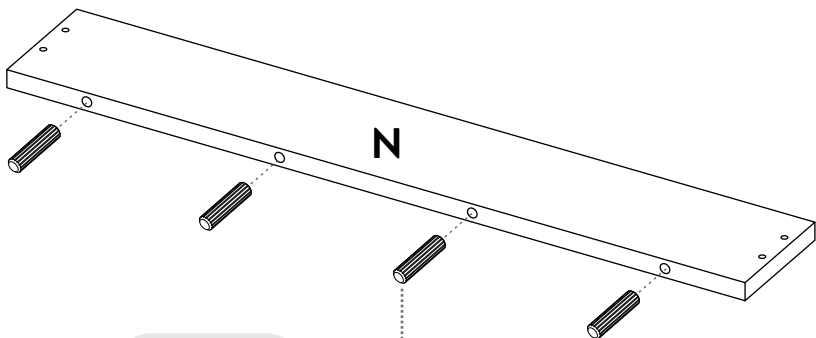


8

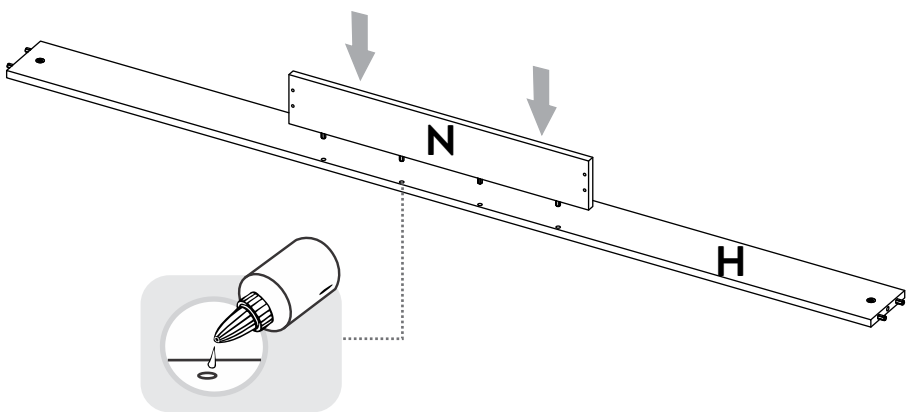

9





Tornillo Ensemble/
Drywall screw

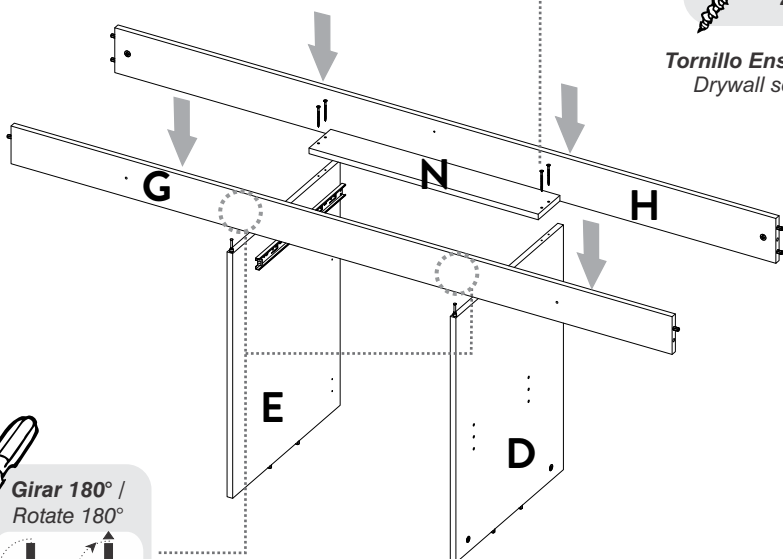

Girar 180° /
Rotate 180°




10

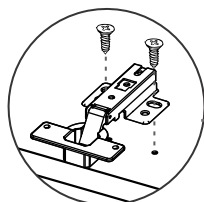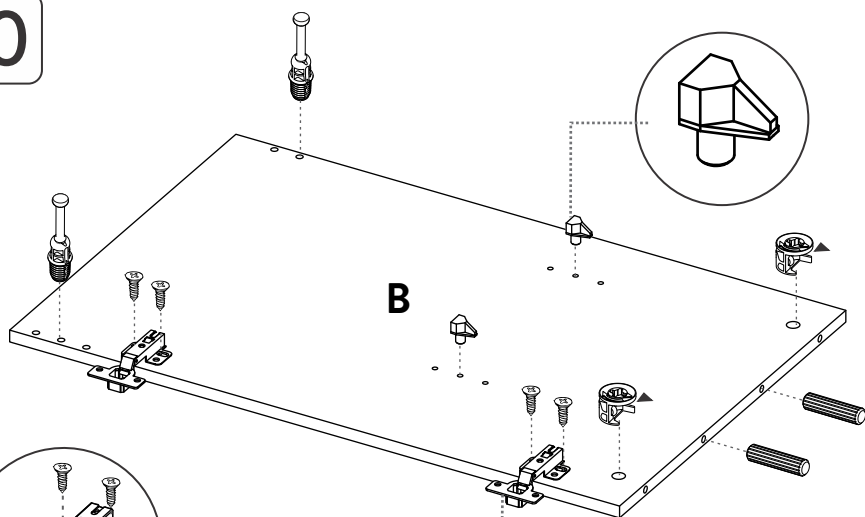


Bisagra Parche/
Full Overlay hinge

11

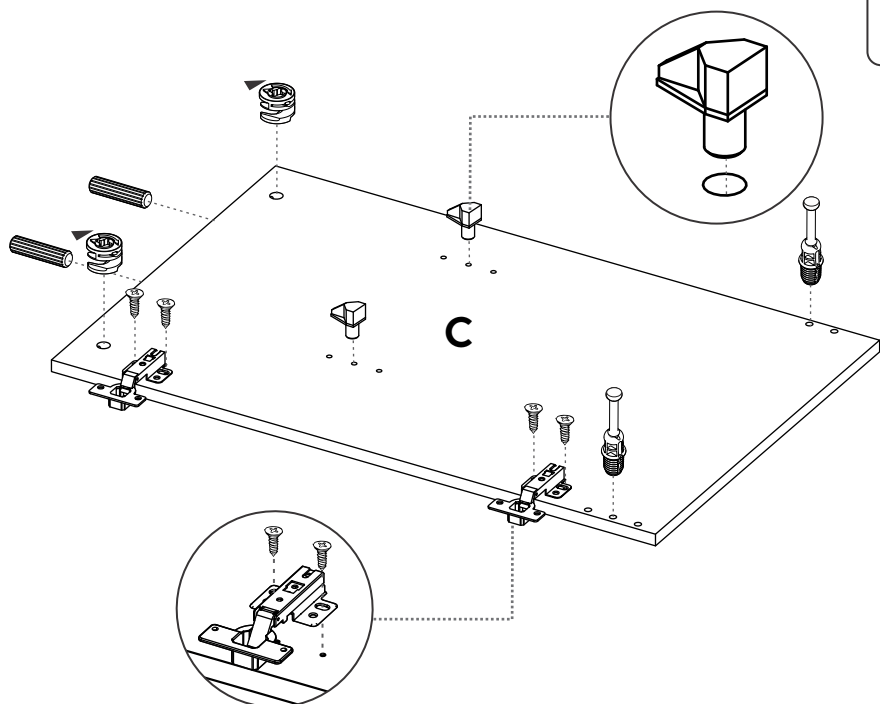


Bisagra Parche/
Full Overlay hinge


12

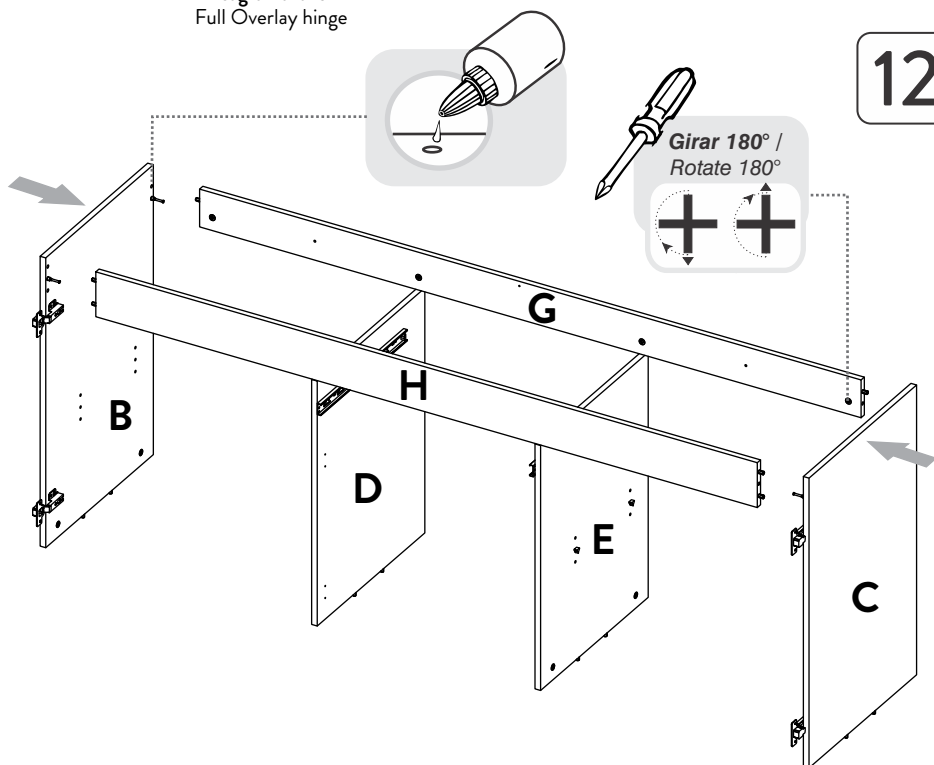


13

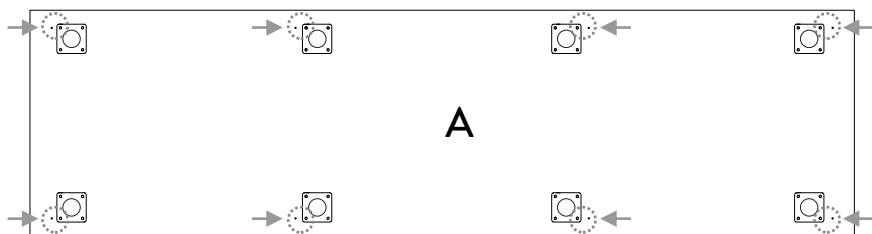


Considere las perforaciones en la pieza “A” para la instalar las patas y elija el orificio correcto de la pata para colocarlas en su lugar / Consider the perforations in part “A” to install the legs and choose the correct leg hole to put them into place.

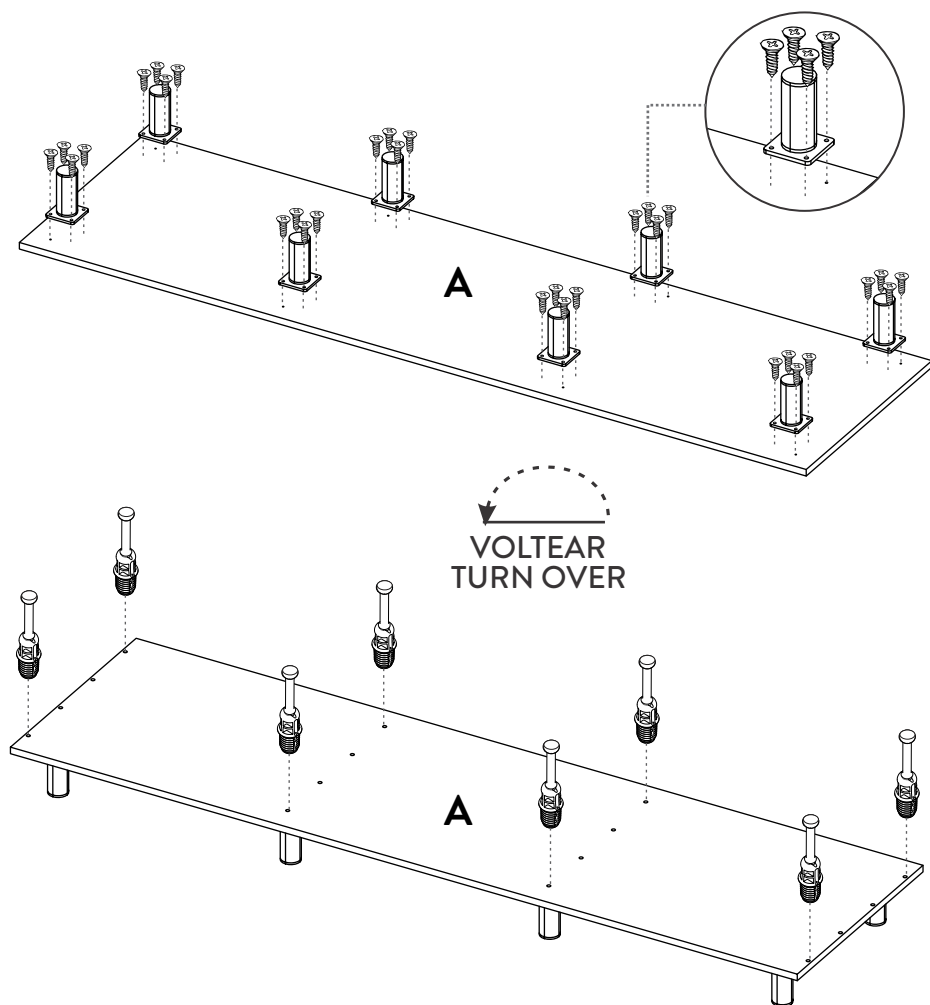

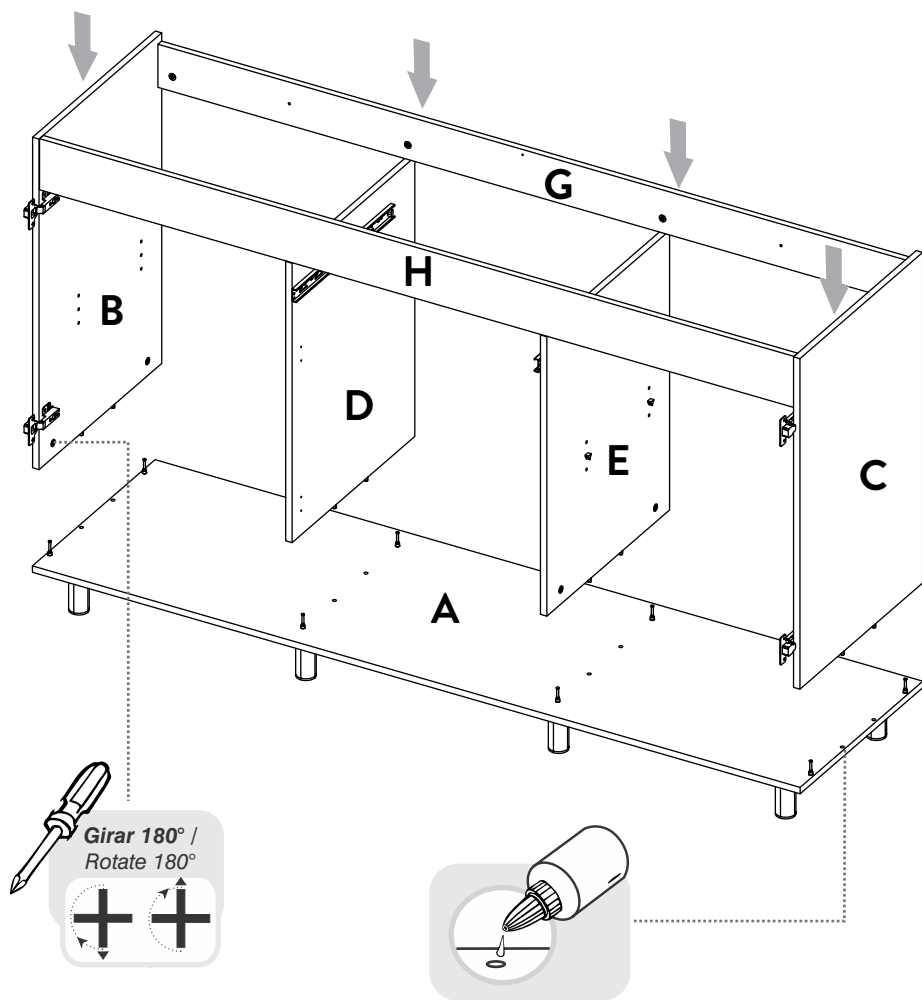

15

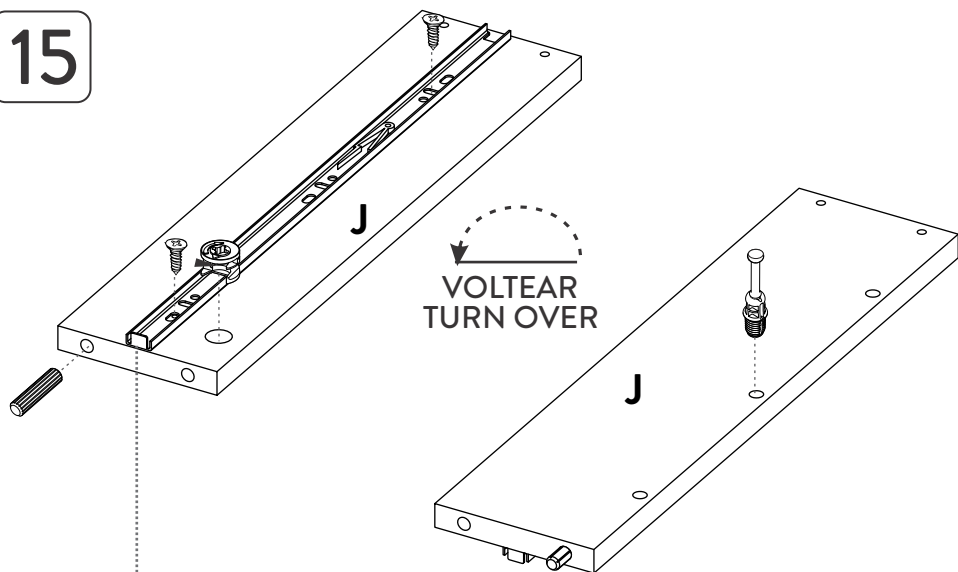


INSTALACIÓN RIELES/ DRAWER SLIDES INSTALLATION

Para poner el riel en el lateral del cajón revisar que el tope metálico quede en la **PARTE DELANTERA**


When placing the slide on the side of the drawer, the metallic stop should be placed on the front.




16

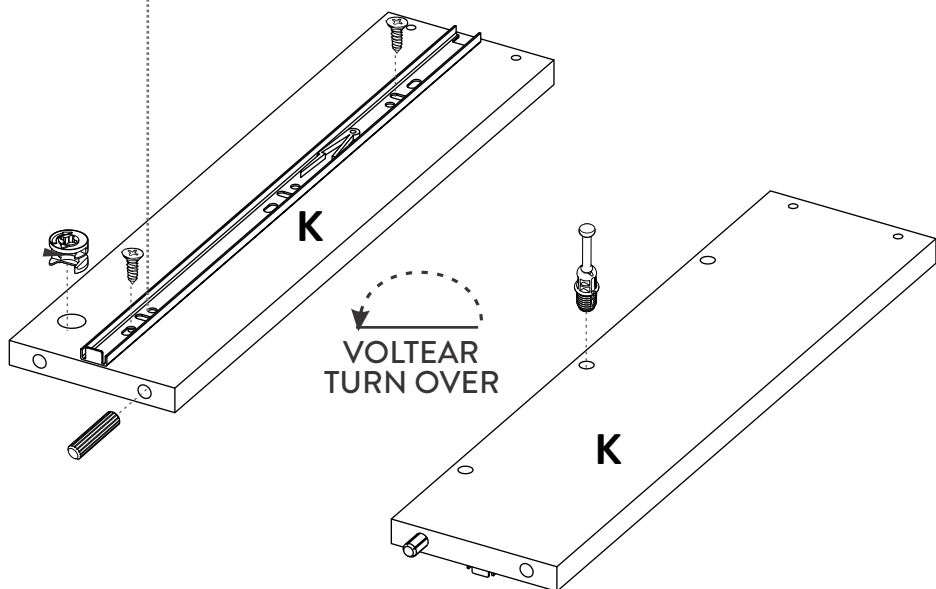


17

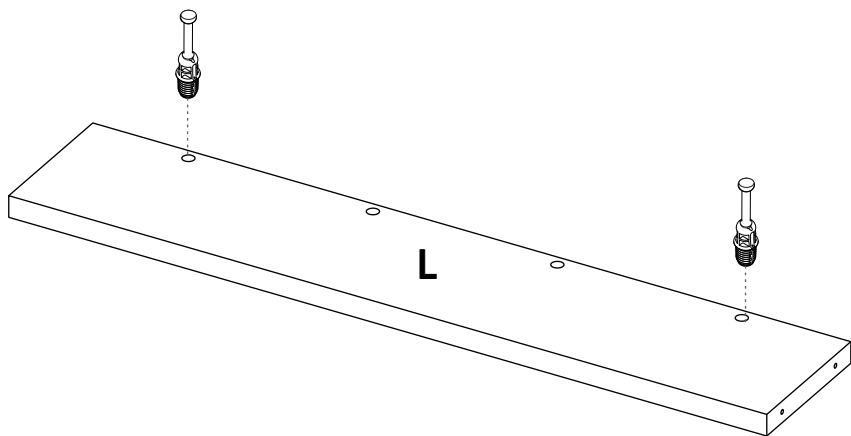


18


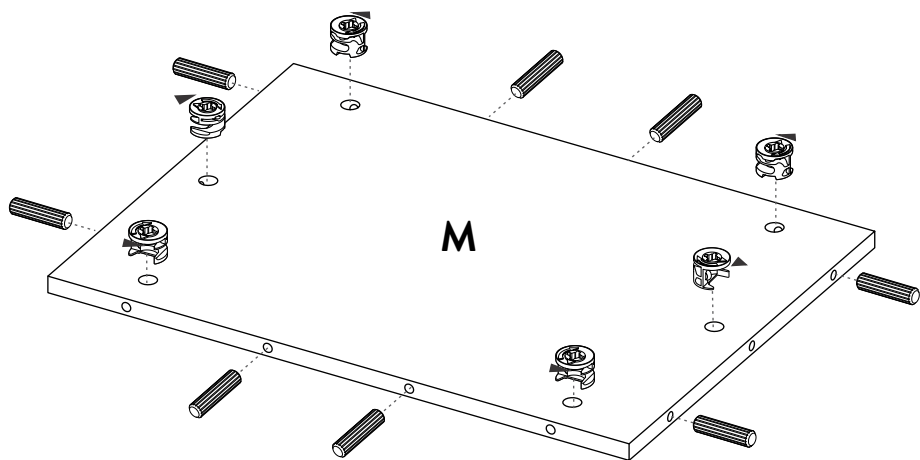


19

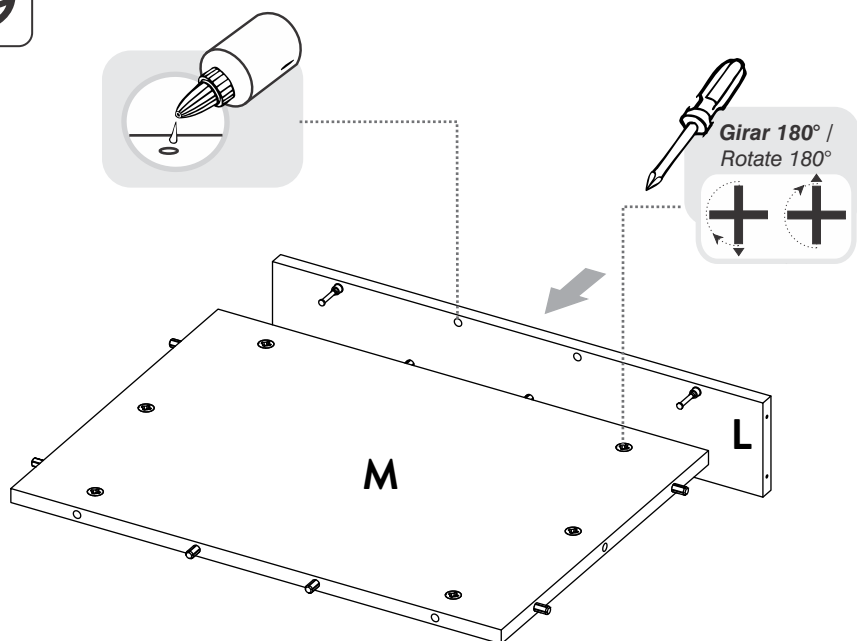





20

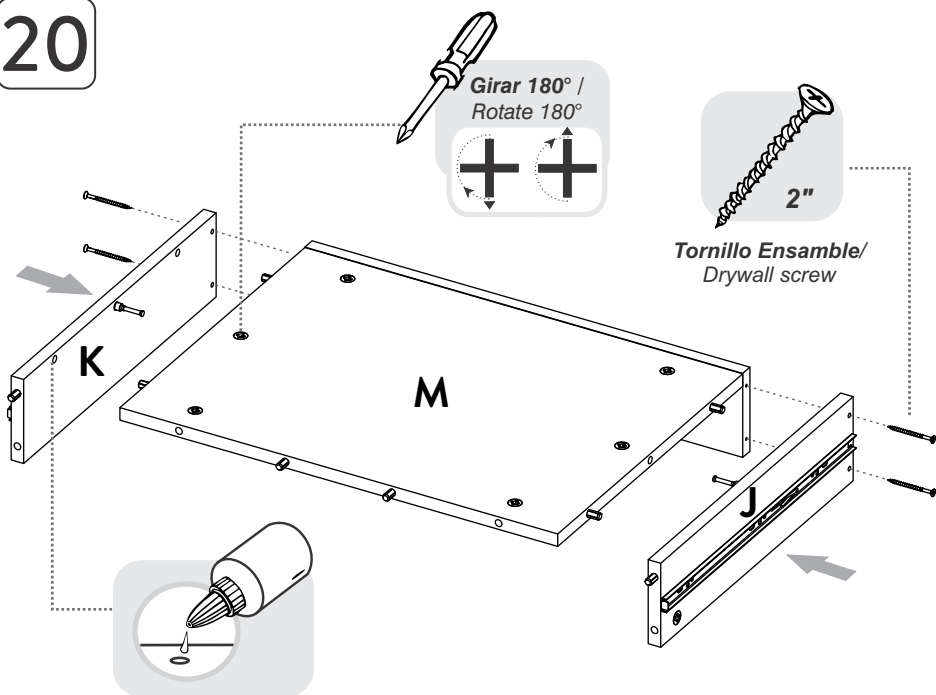


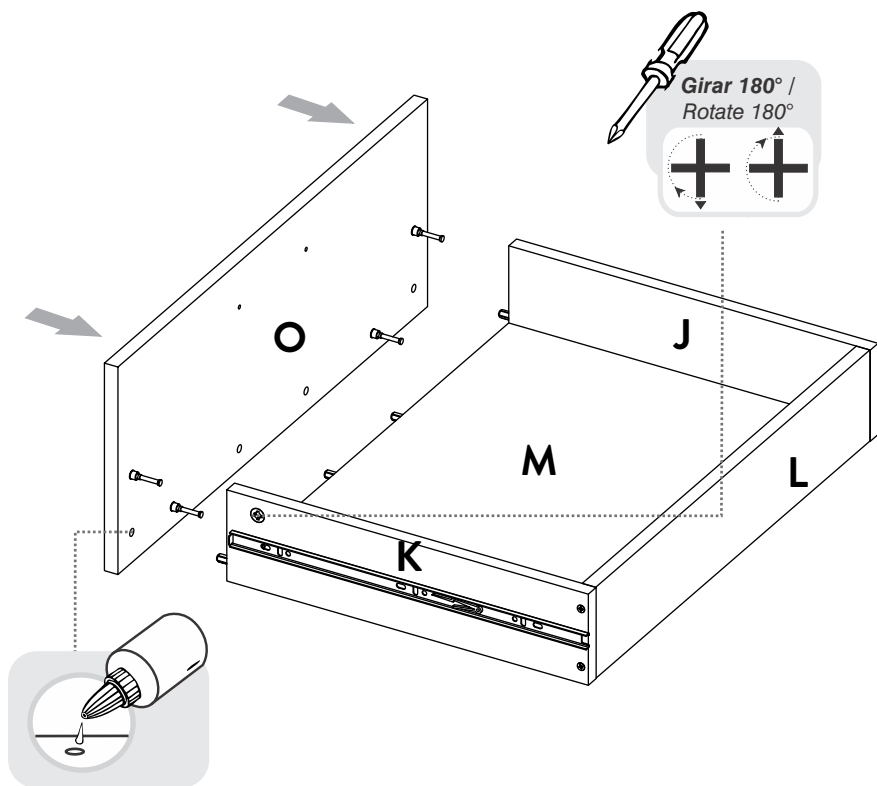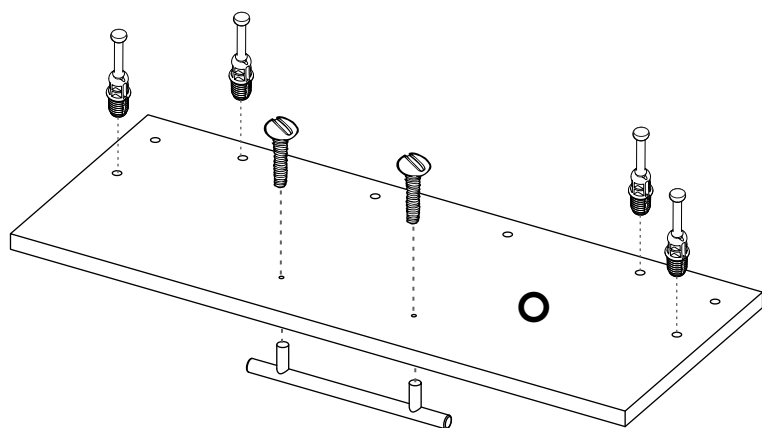


23

Si usted desea que la puerta central (Pieza R) gire a la derecha, siga el paso 23.
 Si desea que la puerta central (Pieza R) gire a la izquierda siga el paso 24 /
 If you want the middle door to open to the right follow step 23,
 if you want it to open to the left follow step 24

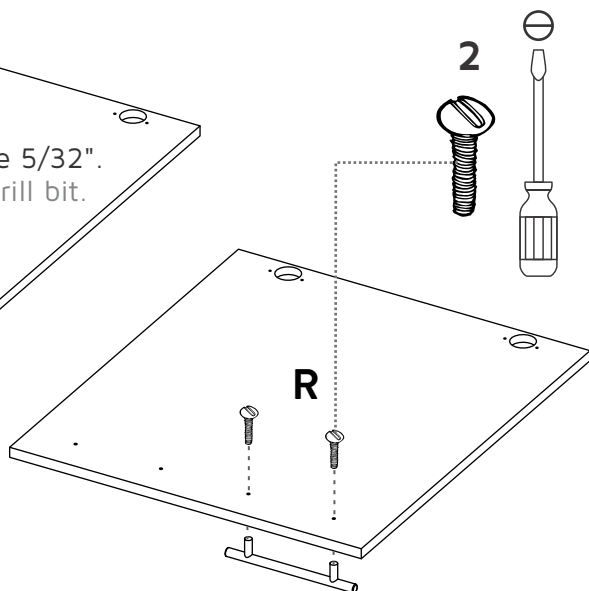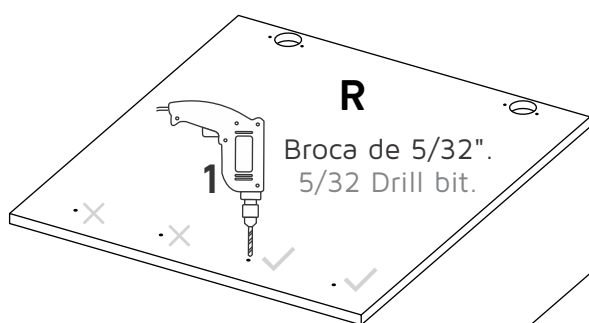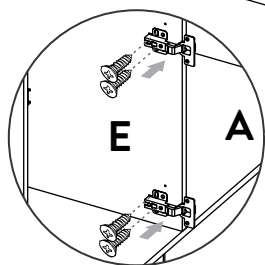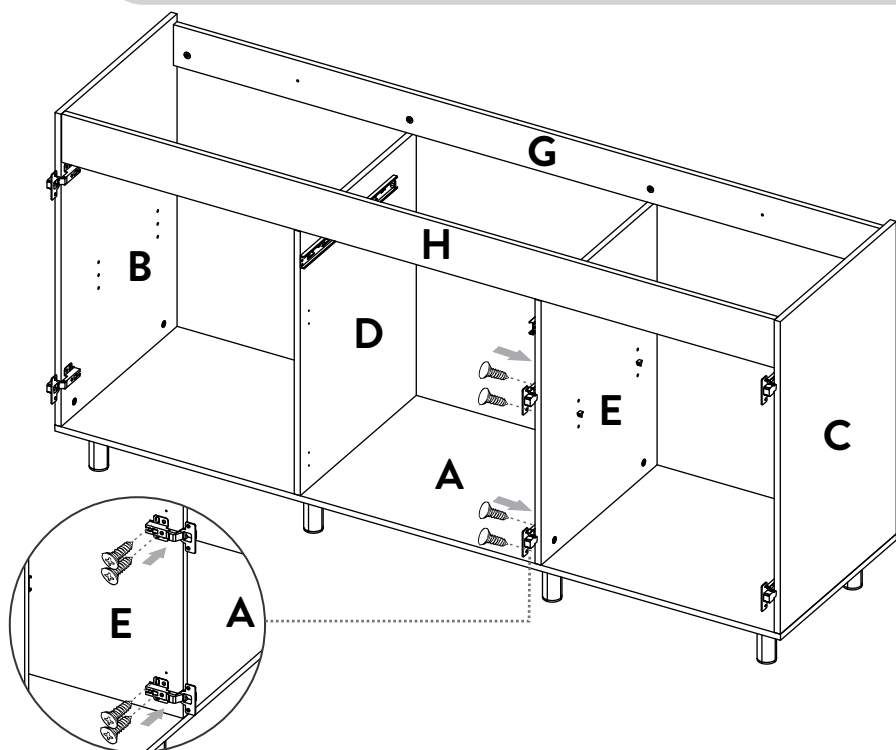

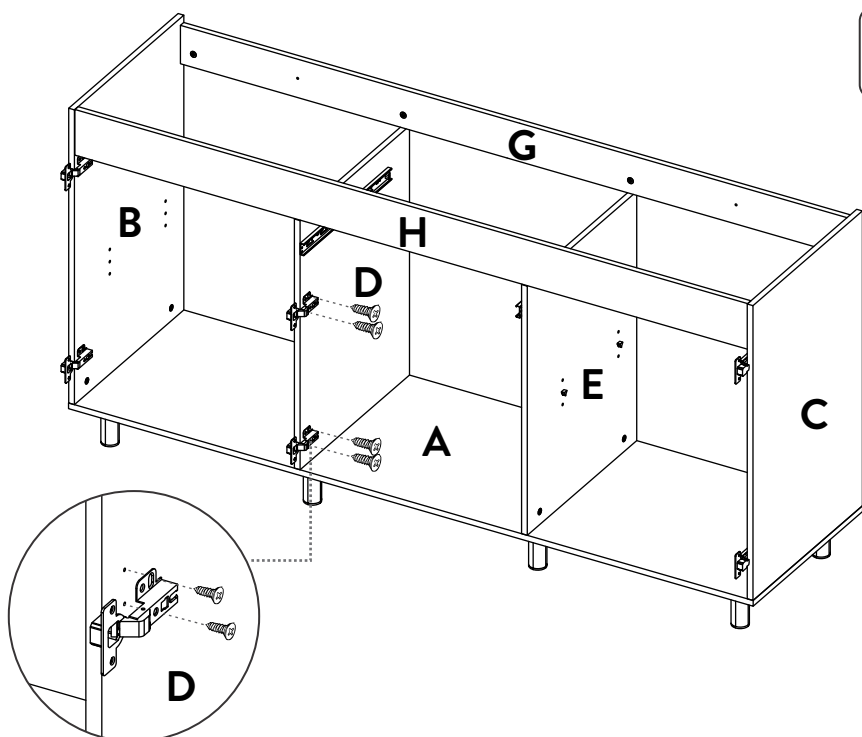

Bisagra Semi Parche/
Half Overlay hinge

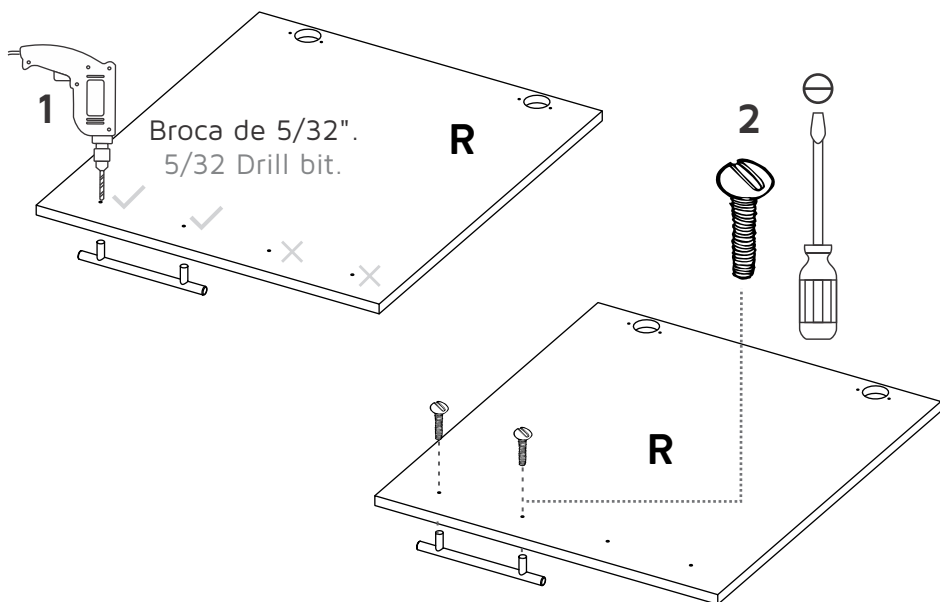


25



PARA INSTALAR A PARED WALL INSTALLATION

* Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included



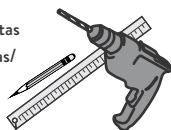


Utilizar una broca de 5/16" para
hacer las perforaciones en el muro/
Use a 5/16" drill bit to drill
the wall.




Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

Medir y marcar las distancias, como
muestra la figura, recuerde que las
perforaciones deben estar alineadas
/ Take measures and distances, as
shown in the figure, remember that the
holes must be aligned.

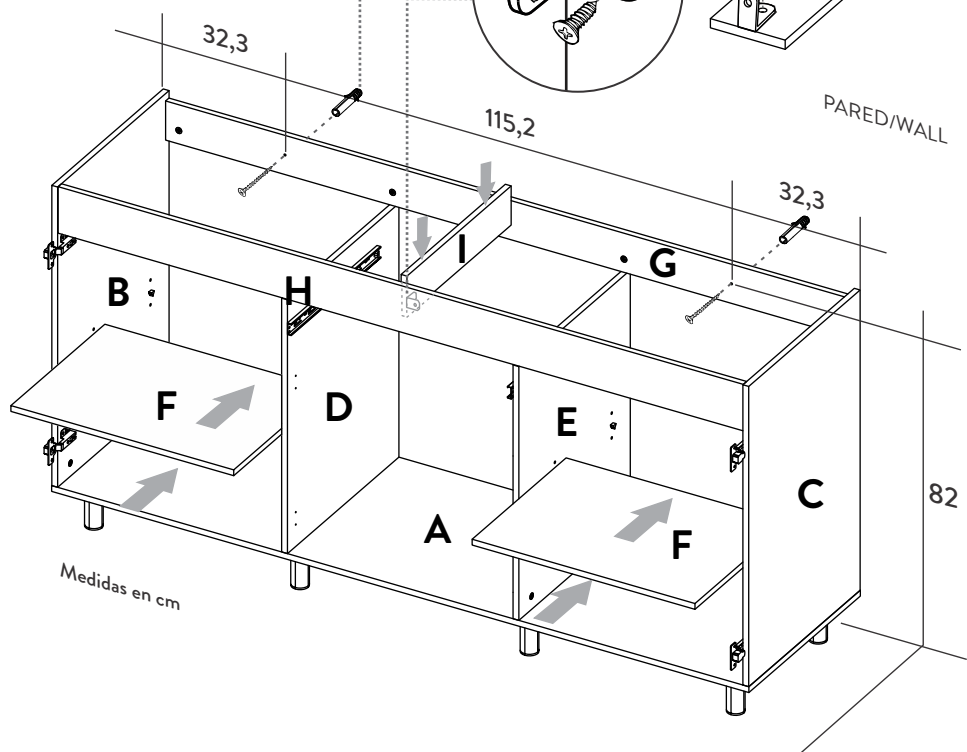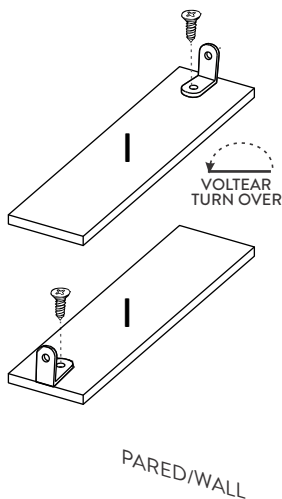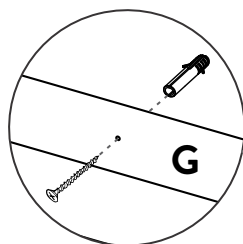





Deslice el cajón dentro del mueble.
Slide the drawer inside the cabinet.

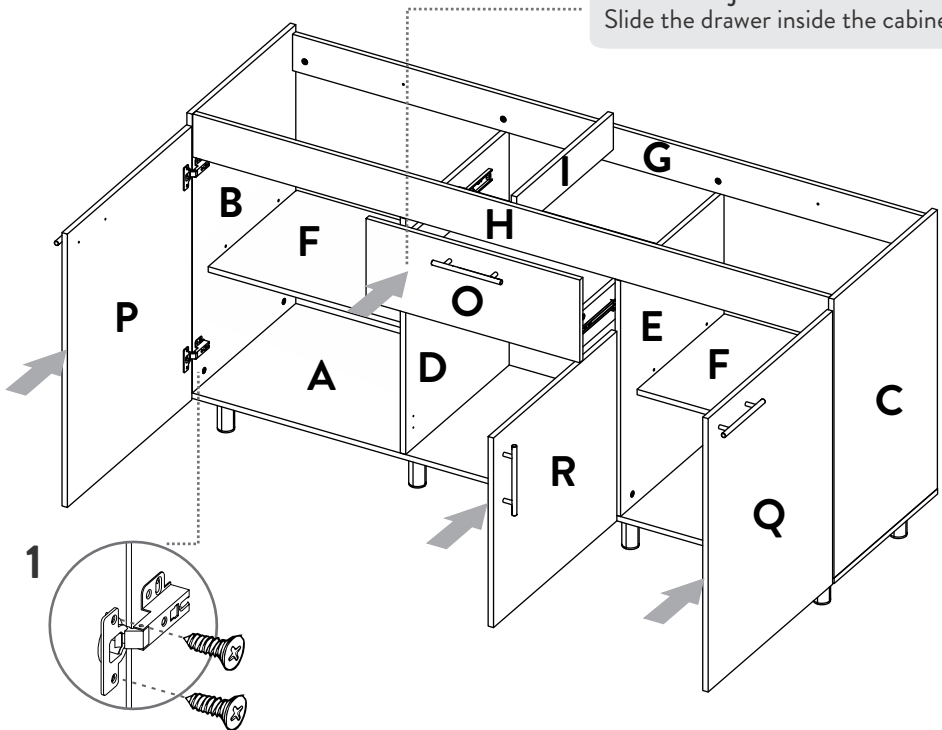


Hinge adjustment
Ajuste de las bisagras

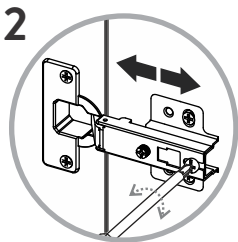


Depth adjustment
Ajuste de profundidad

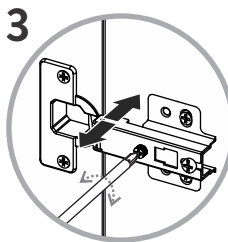


Side adjustment
Ajuste lateral

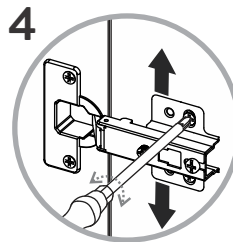

Height adjustment
Ajuste de altura

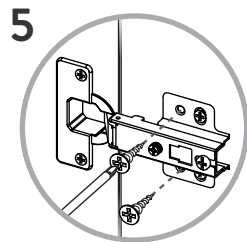

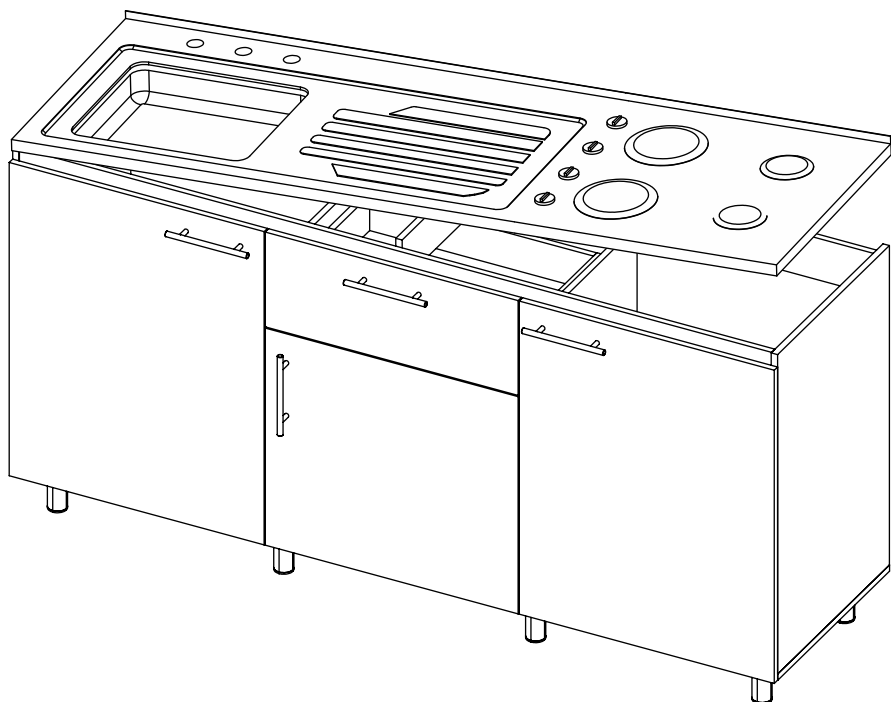

IMPORTANTE

Para finalizar la instalación del mesón con el mueble, remítase al manual incluido en el mesón/ To finish the installation of the countertop refer to the instructions included on it.



Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish assembly, off adhesive (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas / When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes